Para obtener instrucciones en alemán, inglés, italiano, neerlandés o japonés, visite **www.msrgear.com/tents**

SERIE BASECAMP™

BOARD ROOM™

Instrucciones de montaje

Estas instrucciones no garantizan por sí solas la durabilidad y utilización segura de este producto. Lea el manual del usuario o visite **www.msrgear.com/tents.**

EL PAQUETE CONTIENE:
2 vientos, 2 tensores, 10 piquetas Rockbuster™, 1 varilla de reparación

MSR®
MOUNTAIN SAFETY RESEARCH ®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE. UU.
1-800-531-9531 ó 1-206-505-9500

1 PREPARATIVOS

1. Despliegue la tienda con su base sobre el suelo y fíjela con piquetas.

2. Extienda las varillas dejando que el cordón elástico junte las secciones.

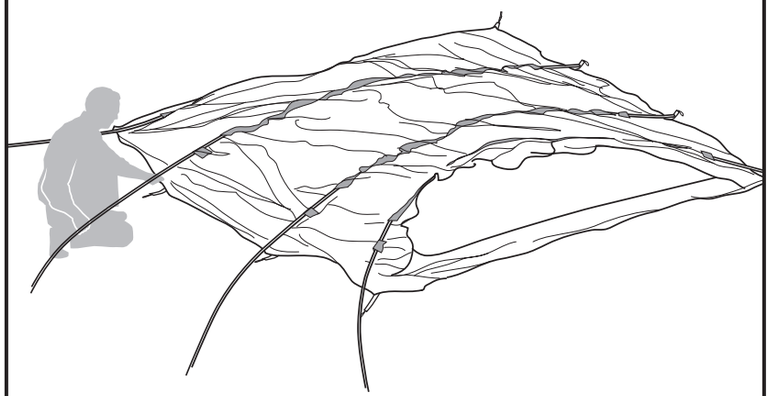

2 INSERTAR VARILLAS PRINCIPALES

1. Inserte las cuatro varillas precurvadas en las fundas que recorren la tienda de lado a lado.

2. Introduzca las puntas de las varillas en los ojales de las cintas de las piquetas.

3 INSERTAR VARILLAS PLATEADAS

1. Inserte de forma longitudinal las dos varillas plateadas a través de los dos orificios de las costillas, formando una "X" en el centro del techo de la tienda.

2. Inserte las puntas de las varillas plateadas en los ojales del alero y utilice las correas de ajuste para asegurar ambas varillas.

PRECAUCIÓN: En este estado, la tienda puede resultar dañada por el viento. Asegúrese de leer y comprender el capítulo sobre colocación de piquetas y vientos del manual del usuario.